beurer MG 155

H



Ⓗ **Masszírozó ülésrátét**
Használati útmutató

CE

MAGYAR

Tartalom

1. Ismerkedés a készülékkel 3
2. Rendeltetésszerű használat 3
3. Biztonsági útmutatások 4
4. Üzembe helyezés 5
5. A készülék ismertetése 5
6. Használat 6
7. Ápolás és tárolás 7
8. Mi a teendő problémák esetén? 7

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy kínálatunkból választott. Cégünk neve összefonódott a nagy értékű, behatóan megvizsgált minőségi termékekkel, melyek a hő, a súly, a vérnyomás, a testhőmérséklet, a pulzus, a kíméletes gyógyászat, a masszázs és a levegő terén nyújtanak szolgáltatásokat.
Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a használati utasítást, őrizzék meg a későbbi használatra, tegyék más használók számára is hozzáférhetővé, és tartsák be az előírásokat.

Szívélyes üdvözlettel
az Ön Beurer csapata

Csomagolás tartalma

- Masszírozó ülésrátét
- Tápegység
- Gépkocsi adapter
- Ez a használati útmutató

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A készülék csak otthoni/magán környezetben történő, nem üzleti célú használatra készült.
- A készüléket 8 éves és annál idősebb gyerekek valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel, vagy hiányos tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha a készülék biztonságos használatáról ismertették őket, és az abból eredő veszélyekkel tisztában vannak.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
- A tisztítást és a felhasználó általi karbantartást felügyelet nélkül hagyott gyerek nem végezheti.
- Ha megsérült a készülék hálózati csatlakozó vezetéke, akkor azt ártalmatlanítani kell. Ha azt nem lehet levenni, a készüléket kell ártalmatlanítani.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban és a típustáblán a következő szimbólumokat használjuk:



FIGYELMEZTETÉS Figyelmeztetés a sérülésveszélyekre, vagy az Ön egészségére leselkedő veszélyekre.



FIGYELEM Biztonsági utalás a készülék/tartozék lehetséges károsodásaira.



Útmutatás Utalás a fontos információkra.



A készülék kettős védőszigeteléssel rendelkezik, és így megfelel a 2-es védelmi osztálynak.



Csak zárt helyiségekben használható.



Összehajtogatva vagy felgöngyölítve nem szabad használni!



Ne szúrjon bele tűt!

1. Ismerkedés a készülékkel

A készülék funkciói

Ezzel az elektromos masszírozó készülékkel ülő helyzetben masszíroztathatja a hátát és a combját. A masszírozás feszültségoldó, ellazító vagy élénkítő hatású lehet, és nagyon jól alkalmazható izommerevségek, fájdalmak és fáradtság kezelésére. Ez a készülék 5 vibrációs motor segítségével masszíroz, és sok beállítási lehetőséggel rendelkezik. A készülékhez tartozó adapterrel az ülésrátétet autóban is használni lehet. Használathoz a masszírozó ülésrátétet egy erre alkalmas ülőalátétre kell ráhelyezni.

A készüléket csak **saját használatra** szántuk, nem pedig gyógyászati vagy kereskedelmi használatra.

2. Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék kizárólag az emberi hát és láb masszírozására szolgál. Nem helyettesítheti az orvosi kezelést. Ne használja a masszírozó készüléket, ha a következő figyelmeztetések közül egy vagy több Önre is igaznak bizonyul!



FIGYELMEZTETÉS

A masszírozó készülék használata tilos:

- a masszírozandó testtájék kóros elváltozásai vagy sérülései (pl. porckorongsérv, nyílt sebek) esetén ne használja,
- terhesség alatt nem alkalmazható,
- alvás közben soha nem használható,
- állatoknál nem alkalmazható,
- nem használható olyan tevékenységeknél, amelyeknél veszélyes lehet egy előre nem látható reakció,
- nem használható olyan anyagok beszedése után, amelyek korlátozott érzékelő képességhez vezetnek (pl. fájdalomcsillapító gyógyszerek, alkohol),
- soha nem szabad 15 percnél hosszabb ideig (túlmelegedés-veszély) használni, újbóli használat előtt legalább 15 percig hagyja hűlni a készüléket.

Ha nem biztos abban, hogy a masszírozó készülék megfelelő az Ön számára, kérdezze meg orvosát.

A készülék felülete felforrósodik. Akik érzéketlenek a forrósággal szemben, használják óvatosan a készüléket.

A masszírozó készülék használata előtt kérdezze meg az orvosát:
- ha súlyos betegségben szenved, vagy nemrég operálták a felsőtestén, ülepén vagy combján,
- ha szívritmus-szabályozót, implantátumot vagy más segédeszközt hord,
- trombózis,
- cukorbetegség,
- ismeretlen eredetű fájdalmak esetén.

A készülék kizárólag a használati utasításban említett célra használható. A gyártó nem tehető felelőssé abban az esetben, ha a károsodások szakszerűtlen vagy könnyelmű használat miatt következnek be.

3. Biztonsági útmutatások

Gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót! Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. Őrizze meg a használati útmutatót, és tegye hozzáférhetővé más felhasználók számára is! A készülék továbbadásakor adja át ezt az útmutatót!

FIGYELMEZTETÉS

A gyermekeket tartsa távol a csomagolóanyagtól! Fulladásveszély áll fenn.

FIGYELMEZTETÉS: Áramütés

Mint minden elektromos készüléket, ezt a masszírozó készüléket is óvatosan és körültekintően kell használni, hogy elkerülje az áramütést.

Ezért a készüléket:
- csak a mellékelt tápegységgel és a tápegységen feltüntetett hálózati feszültséggel,
- soha ne használja, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak,
- ne használja zivatar idején.

Meghibásodás vagy üzemzavar esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és válassza le az áramhálózatról! Ne a kábelnél vagy a készüléknél fogva húzza, ha a tápegységet ki akarja húzni a dugaszolóaljzatból! Soha ne tartsa vagy hordozza a készüléket a hálózati kábelnél fogva! Tartson távolságot a kábelek és a meleg felületek között! A kábel ne csípődjön be, ne törjön vagy ne csavarodjon meg! Nem szabad tűt vagy hegyes tárgyakat beleszúrni.

Biztosítsa, hogy a masszírozó készülék, a kapcsoló, a tápegység és a kábel ne kerüljön érintkezésbe vízzel vagy más folyadékokkal! Ezért a készüléket
- csak száraz belső terekben használja.

Semmiképp se nyúljon a készülék után ha a vízbe esett! Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a tartozékokon látható sérüléseket észlel.
Ne tegye ki a készüléket ütéseknek, és ne ejtse le.

Javítás

FIGYELMEZTETÉS

- Az elektromos készülékek javítását kizárólag szakemberre szabad bízni. A szakszerűtlen javítások jelentős veszélyekkel járhatnak a felhasználó számára. Ha javításokra van szükség, forduljon a vevőszolgálathoz vagy az erre felhatalmazott kereskedőkhöz!

Tűzveszély

FIGYELMEZTETÉS

Nem rendeltetésszerű használat, ill. a jelen használati útmutató figyelmen kívül hagyása esetén bizonyos körülmények között tűzveszély áll fenn!

Ezért a készüléket soha ne működtesse:
- lefedve, pl. takaróval, párnával, ...
- benzin vagy más gyúlékony anyagok közelében.

Kezelés

FIGYELEM

Minden használat után és minden tisztítás előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és ki kell húzni a tápegységet!

- Óvja a készüléket a magas hőmérsékletektől.

Hulladék-ártalmatlanítás

FIGYELEM

Környezetvédelmi érdekekből a készüléket az élettartamának lejárta után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelve szerint ártalmatlanítsa. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

4. Üzembe helyezés


- Távolítsa el a védőcsomagolást.
  Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermekek kezébe. Fulladásveszély áll fenn.
- Ellenőrizze a készüléket, a tápegységet és az összes kábelt, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések.
- Helyezze el az ülésrátétet egy erre alkalmas, ülőfelülettel és háttámlával rendelkező ülőalkalmatosságon (szék, szófa, vagy hasonló). Ügyeljen arra, hogy az ülőalkalmatosság egész felületen felfeküdjön, és elég magas háttámlával rendelkezzen.
- Adott esetben használja a rugalmas rögzítőszalagokat az ülésrátét rögzítéséhez.
- Kösse össze a hálózati egységet, ill. a szivargyújtó-adaptert és az ülésrátétet a dugós csatlakozóval.

FIGYELMEZTETÉS

- Ne tegye ki a készüléket ütéseknek, és ne hagyja leesni.
- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a tartozékon látható sérülések vannak.
- Csak a készülékkel együtt szállított hálózati egységet, ill. szivargyújtó-adaptert, és csak a hálózati egységen feltüntetett hálózati feszültséggel használja a készüléket.

5. A készülék ismertetése

Masszírozó ülésrátét (elülső oldal)

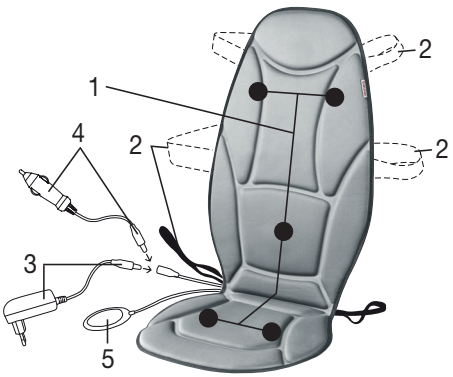

1. 5 db. masszírozó motor
2. Rögzítő szalagok
3. Tápegység összekötő csatlakozódugóval
4. Szivargyújtó adapter
5. Kézi kapcsoló

Kézi kapcsoló



1. Gomb ⏻ ellenőrző LED lámpával
2. Masszírozás erősségének gombja a hát felső részéhez
3. Masszírozás erősségének gombja a hát alsó részéhez
4. Masszírozás erősségének gombja a fenékrészhez
5. ⦚ gombok ellenőrző LED lámpával
6. Készülékkel összekötő kábel

6. Használat

- Üljön rá kényelmesen az ülésrátétre. Ügyeljen rá, hogy középen üljön, és teste egyenletesen jól érintkezzen az ülésrátéttel.
- Kapcsolja be a masszírozó készüléket az ⏻ gombbal.
- Válassza ki a 2 - 4 gombokkal a masszírozandó területet és a masszírozás mindenkori erősségét. A masszírozás intenzitása a 2-4-es gombok ismételt megnyomásával állítható be (0 = masszázs ki, 1 = 1-es intenzitási fokozat, 2 = 2-es intenzitási fokozat). A 3. gombnyomást követően a masszázs kikapcsol. LED lámpák jelzik ki az aktivált masszírozási zónákat.
- A masszázs indításával a kikapcsoló automatika automatikusan aktiválódik, előbeállítása 15 perc.
- Nyomja meg a gombot ⦚ a hátmelegítő funkció be- és kikapcsolásához.
- A masszírozó készüléket max. 15 percig használja. A masszírozást bármikor be is lehet fejezni az ⏻ gomb megnyomásával.
- A masszírozás befejezése után válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Útmutatás

- Ne röviddel a lefekvés előtt használja a masszírozó készüléket. A masszírozásnak stimuláló hatása is lehet, és ez elalvási zavarokat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS

A masszírozást mindig kellemesnek és ellazítónak kell érezni. Szakítsa meg a masszírozást, vagy változtassa meg a testhelyzetét vagy a ráható nyomást, ha a masszírozást fájdalmasnak vagy kellemetlennek érzi.

Alternatív használat autóban

Ezt a masszírozó ülésrátétet autóban is lehet használni a vele szállított autó-adapterrel. Ehhez az autóadapter összekötő csatlakozódugóját dugja be a készülék csatlakozóhüvelyébe. Az autó-adaptert dugja be a szivargyújtó hüvelyébe vagy bármilyen más 12 V-os csatlakozóhüvelybe (pl. csomagtartó). A kezelés a fentiekben leírtak szerint történik.

FIGYELMEZTETÉS

Semmi esetre ne masszíroztassa magát a masszírozó ülésrátéttel, mialatt gépjárművet vezet. A masszírozás, de a készülék beállítása is elvonja a figyelmét a közúti forgalomról. Nem szabad megengedni, hogy a készülék negatívan befolyásolja az Ön közúti forgalomra irányuló figyelmét. Ezért ezt a készüléket csak utasként használja, vagy ha megáll, és a gépjármű nincs mozgásban. Figyeljen arra, hogy a készülék kikapcsolt motor mellett, bizonyos körülmények között lemerítheti az akkumulátort. Bizonyos gépjárműveknél a 12 V-os csatlakozóhüvely csak bekapcsolt motor mellett működik.
A masszírozás ezzel az ülésrátéttel a szünetekben nagyon pihentető és regeneráló lehet.

7. Ápolás és tárolás

Tisztítás

FIGYELMEZTETÉS

- Minden tisztítás előtt húzza ki a készüléket.
- A készüléket csak a megadott módon tisztítsa. Semmiképp sem hatolhat be folyadék a készülékbe vagy a tartozékba.
- A készüléket csak akkor használja újra, ha teljesen megszáradt.

A kihúzott és lehűtött készüléket csak egy enyhén nedves kendővel törölje szárazra. Ehhez egy enyhe tisztítószert használjon.

Tárolás

- A masszírozó készüléket gyermekektől elzárva, száraz, hűvös helyen tárolja. Javasoljuk, hogy az eredeti csomagolásban tárolja.
- Kerülje az érintkezést hegyes vagy éles tárgyakkal, amelyek megsérthetik a készüléket vagy a huzatot.

8. Mi a teendő problémák esetén?

Probléma	Ok	Elhárítás
Masszírozás közben a készülék nagyon hangos.	Az ülésrátét nem érintkezik teljesen az alátéttel.	Ügyeljen rá, hogy az ülésrátét teljes felületén felfeküdjön.
A masszírozás félbeszakad.	Lejárt az előre beállított maximális üzemidő.	A készüléket a következő használat előtt legalább 15 percig hagyja hűlni. Majd kapcsolja be újra a készüléket.
	Megszakadt a kapcsolat az áramhálózattal.	Ellenőrizze a dugaszoló csatlakozást és a hálózati csatlakozót.
Nem masszíroz.	A készülék nincs a hálózatra csatlakoztatva.	Minden csatlakozást hozzon létre és kapcsolja be a készüléket.
	Kioldott a túlmelegedés-védelem, a készülék meghibásodott.	Kapcsolja be a készüléket az ⏻ gombbal, és aktiválja a masszírozást az 2–4 gombokkal.

BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com

MG155-0516_H Tévedések és változtatások joga fenntartva